


Netgear Modem

Här kopplas elsladden in
(12V/1A).

Uttag för internet
(TP port).

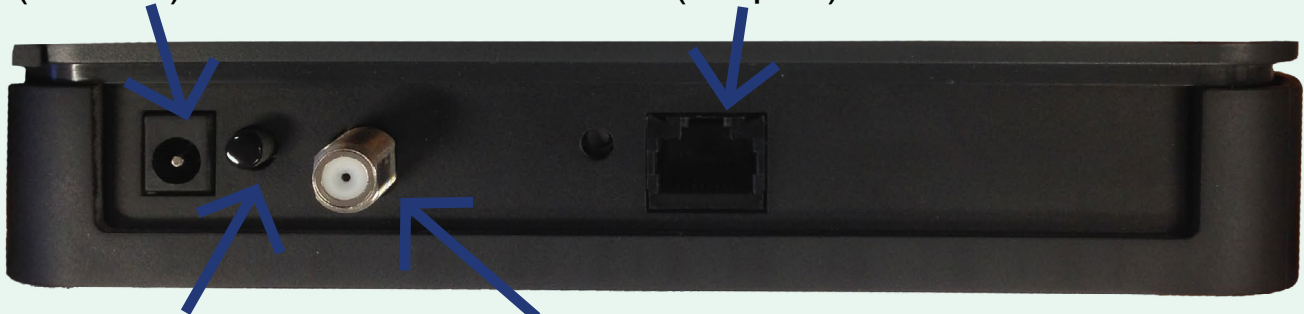

Powerknapp.
Knappen intryckt =
modemet är påslaget.

Uttag för kabeln från
antennuttaget (RF).





















Tänk på att inte böja sladden. Skruva fast
sladden ordentligt, använd skiftnyckel för att
skruva åt den.

Lamporna

På ditt modem finns ett antal lampor, de är ett bra sätt att felsöka om du upplever problem. När modemet fungerar normalt ska de fem översta lamporna lysa grönt och den nedersta lampan blinka gult/grönt.



-  Lyser  -lampan är modemet på.
-  Lyser inte  -lampan är inte modemet på.
-  Lyser  och  -lampan grönt betyder det att internetleverantören skapat kontakt med modemet.
-  Lyser inte båda dessa grönt har modemet inte kopplat upp sig korrekt.
-  Lyser  -lampan betyder det att modemet kopplat upp sig mot internetleverantören.
-  Lyser  -lampan är internet uppkopplat och färdigt att användas.
-  Blinkar  -lampan rött har modemet uppkoppling på 10Mbit/s.
-  Blinkar  -lampan gult har modemet uppkoppling på 100Mbit/s.
-  Blinkar  -lampan grönt har modemet uppkoppling på 1000Mbit/s.