

TP-Link Archer AC1750 C7 Router

Lär känna din router!

Routers baksida

Av/på-knapp


Stänger av/
slår på
routern.

Reset-knapp

Återställer
routern till fabriks-
inställningar.
Routern måste
installeras om.

Ethernet-portar

Här kan man koppla
in datorer eller
andra enheter till
routern.

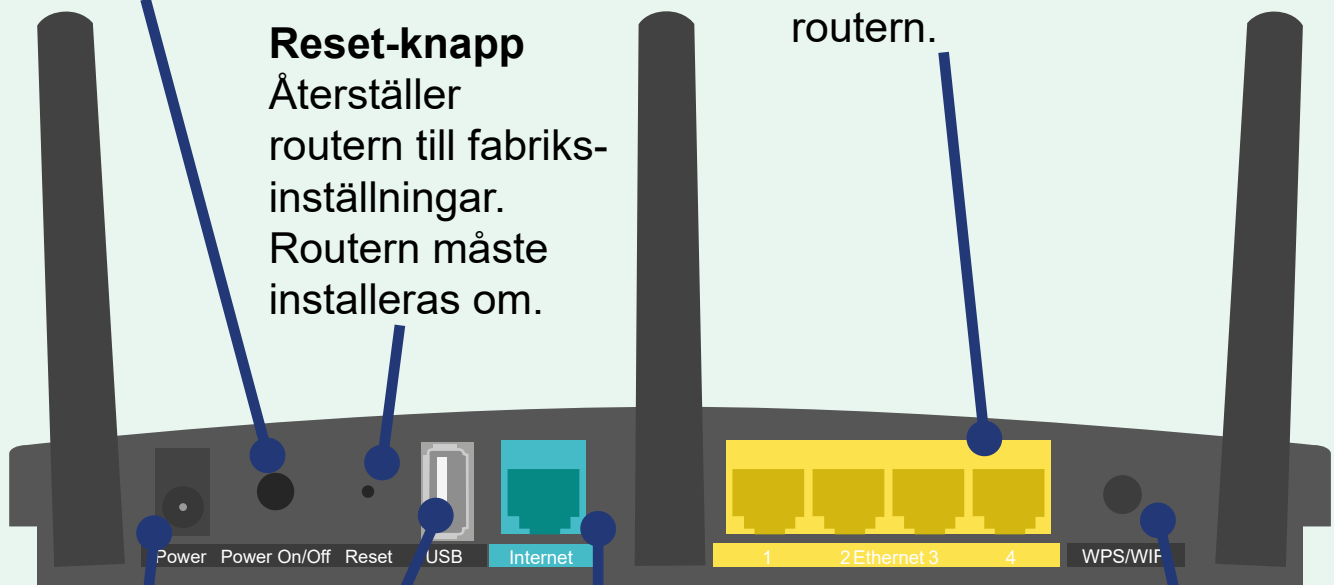

Här kopplas
elkabeln in
(12V/2A).

USB 2.0 port

Man kan koppla in en
USB-enhet eller USB-
ansluten skrivare.

Internet-port

Kopplas till fiber-
konverterare eller
kabelmodem
med en CAT6 TP-
kabel, minst 1m lång.

WPS/Wifi-knapp

Tryck på knappen för
att aktivera WPS.
Tryck och håll inne i 2
sek för att stänga av
routers trådlösa
funktion (wifi).


Denna router kan endast monteras stående.

TP-Link Archer AC1750 C7


Felsökning


Felsök med lamporna


På din router finns ett antal lampor. Routers lampor kan lysa annorlunda beroende på vad som är kopplat till den. Upplever man problem kan man felsöka var problemet ligger med hjälp av lamporna.





När routern är strömansluten och har åtkomst till internet kan lamporna lysa som på bilden ovan. Är något inkopplat i någon av Ethernet-portarna lyser **ETHERNET**-lampan. Samma sak gäller **USB**-lampan.


 **POWER**-lampan blinkar när routern startar upp eller uppdaterar. Stäng ej av routern.


 Lyser inte lampan är routern avstängd.


 **2.4 GHz**-lampan lyser när 2.4GHz bandet används.


 **5 GHz**-lampan lyser när 5GHz bandet används.


 **INTERNET**-lampan lyser grönt när routern har åtkomst till internet.


 **INTERNET**-lampan lyser orange när routerns internet-port är ansluten men saknar åtkomst till internet.

 **ETHERNET**-lampan lyser när minst en påslagen enhet är kopplad till någon av routerns ethernet-portar.

 **WPS**-lampan blinkar när WPS anslutning sker (detta kan ta upp till 2 min).

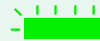 **WPS**-lampan lyser i 5 min och slocknar när anslutningen är klar.

 **USB**-lampan blinkar när en USB-enhet identifieras.

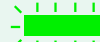 **USB**-lampan lyser med fast sken när den inkopplade USB-enheten är redo att användas.

Enkel felsökning

1. Starta om routern med av/på-knappen, stäng av den, vänta 5 sek och slå på den igen.

2. Felsök problemen med hjälp av routerns lampor, se beskrivning ovan. Kontrollera även lamporna på din fiberkonverterare eller ditt kabelmodem (beskrivningar finns på vår [hemsida](#)).

3. Vid problem med wifi (trådlöst nätverk): prova att koppla en nätverkskabel från routern till datorn. Fick du internet att fungera nu ligger problemet i det trådlösa nätverket. Vanligaste orsakerna till detta är att wifi har råkat stängas av med wifi-knappen eller att routern är placerad så signalen störs av omgivningen eller nära grannars wifi.

4. Kvarstår problemen kan man prova att förbigå routern (Har du modem måste du först frigöra modemets IP-adress, se [beskrivning](#)). Ta nätverkskabeln som sitter mellan routern och fiberkonverteraren/kabelmodemet, ta ut den ur routern och koppla den direkt till en dator. Starta om datorn. Fungerar internet nu ligger problemet i routern.

TP-Link Archer AC1750 C7

Koppla in din router

Hos oss på Lyssna & Njut kan du välja att köpa en färdiginstallerad router för 1385kr. Då är det bara att koppla in den och börja surfa! Annars måste en ny router installeras och uppdateras innan den kan användas (se bruksanvisning och tp-link.com).

Viktigt att tänka på


- Har man kabelmodem måste IP-adressen frikopplas för att den nya routern ska fungera. Se hur man gör detta [här](#).
- Håll routerns programvara uppdaterad! Routern bör uppdateras årligen för att den ska vara säker.
- Routerns trådlösa räckvidd kan påverkas av flera olika saker. Vanligast är placeringen; om det är tjocka väggar eller om den står nära enheter med stark elektromagnetisk strålning kan det påverka routerns räckvidd.

Anslutning med kabel



Nätverksanslutning med kabel används med fördel om man t.ex. spelar datorspel online.

Trådlöst internet (Wifi)





Tänk på att inte placera routern på platser som kan försämra räckvidden, läs mer om det på [denna sida](#).

Dator

Klicka på nätverksikonen på aktivitetsfältet, välj ditt nätverk och skriv in lösenordet (nätverks-ID och lösenord finns angivet på routern). Klicka i Anslut automatiskt för att inte behöva ansluta manuellt.

Smarta enheter (mobil, läsplatta m.m.)

Gå till inställningar och sätt på Wifi. Välj ditt nätverk och skriv in lösenordet.

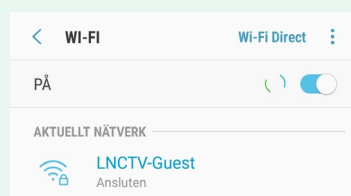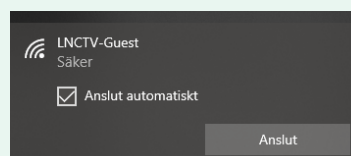

TP-Link Archer AC1750 C7

WPS-anlutning

Anslut med WPS

Med WPS (*Wi-fi Protection Set-up*) kan man enkelt koppla kompatibla enheter till routern (OBS! WPS fungerar inte på iOS-enheter). WPS-lampan blinkar när anslutning pågår. När anslutningen är etablerad lyser lampan med fast ljus i 5 min och slocknar sedan.

Android enhet:

Gå till Nätverksanslutningar och vidare till Wi-Fi. I en del enheter finns WPS Push i menyn, gör det inte det får man klicka på de tre punkterna i övre högra hörnet och gå vidare till Avancerat. Välj WPS-tryckknapp. Tryck sedan på WPS-knappen på routern för att ansluta.

Windows-dator:

Anslut som vid Wifi-anlutning, men istället för att ange lösenord; klicka på WPS-knappen på routern för att ansluta.

Skrivare, mediaspelare m.m:

Klicka på knappen med WPS-symbol på enheten och på routern för att slutföra sammankopplingen.



Tänk på att inte hålla inne WPS-knappen i mer än 5 sek, då återställs routern till fabriksinställningarna.