

Zhone Fiberkonverterare

Vi har två olika varianter av Zhone fiberkonverterare, **Zhone 2425** och **Zhone 2403**. Zhone 2425 har fler uttag och funktioner medan Zhone 2403 är enklare i sin utformning.

Zhone 2425


Telefonuttag
(används inte).

TP-in/utgångar.
Oftast används
endast GE1.

Här kopplas fiberkabeln in.



Försök inte ta loss den på egen hand. Den är väldigt känslig för smuts och för att böjas.

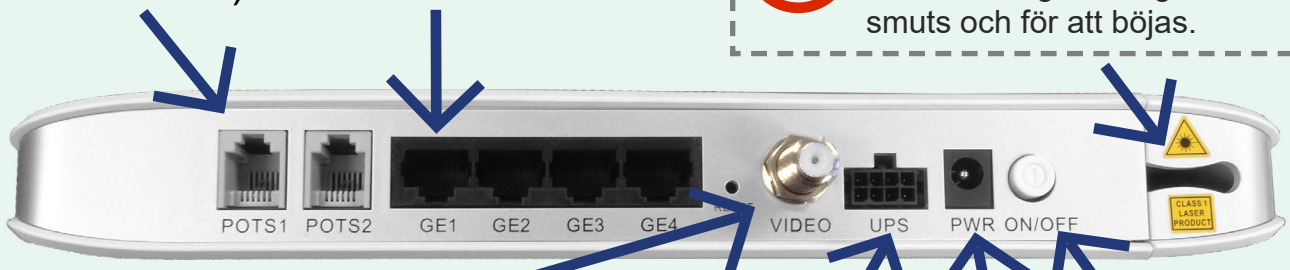

Uttag för kabeln till antennuttag/nät (RF).



Tänk på att inte böja kabeln. Skruva fast kabeln noga, använd skiftnyckel för att skruva åt den ordentligt.

Har du ett
externt batteri till
din fiberkonverterare
kopplas det in här.

Här kopplas
elsladden in
(12V/1,5A).

Av/på knapp.

Zhone 2403

TP-Ingångar. Oftast
används endast GE1.

Här kopplas fiberkabeln in.



Försök inte ta loss den på egen hand. Den är väldigt känslig för smuts och för att böjas.



Uttag för kabeln till antennuttag/nät (RF).



Tänk på att inte böja kabeln. Skruva fast kabeln noga, använd skiftnyckel för att skruva åt den ordentligt.

Här kopplas
elsladden in
(12V/1,5A).

Av/på knapp.


Zhone Fiberkonverterare

Lampor


På din fiberkonverterare finns ett antal lampor, de kan vara ett bra sätt att felsöka om du upplever problem.

När fiberkonverteraren startar kan det ta lite tid, lamporna blinkar medan den startar upp. **VIDEO**, **GE1**, **CONFIG** och **WAN** ska lysa grönt. **STATUS**-lampan ska blinka grönt.

Zhone 2425



Zhone 2403



- VIDEO**-lampan lyser grönt när antensladden är inkopplad och signal finns.
- VIDEO**-lampan blinkar när antensladden är inkopplad men det inte finns någon signal.
- Lyser inte **VIDEO**-lampan är antensladden inte inkopplad.
- VOICE**-lampan ska vara släckt då telefoni inte används på denna enhet.
- GE 1**-lampan lyser grönt när det finns en ethernetkoppling via kabel.
- GE 1**-lampan blinkar grönt när det går datatrafik.
- Lyser inte **GE 1**-lampan finns det ingen koppling via kabel.
- CONFIG**-lampan lyser grönt när enheten har konfigurerats.
- CONFIG**-lampan blinkar grönt snabbt när enheten konfigurerar om.
- CONFIG**-lampan blinkar grönt långsamt när enheten hämtar information för att konfigurera om.
- Lyser inte **CONFIG**-lampan har enheten inte konfigurerats.
- WAN**-lampan lyser grönt när enheten har kopplat upp sig mot huvudcentralens fiberutrustning.
- WAN**-lampan blinkar grönt när enheten synkroniserar.
- Lyser inte **WAN**-lampan är enheten inte klar för att synkronisera.
- Är **ALARM**-lampan släckt finns det inga problem med enheten.
- ALARM**-lampan lyser rött betyder att något är fel med enheten.
- Blinkar **ALARM**-lampan rött behöver enheten uppdateras eller konfigureras.
- BATT**-lampan ska inte lysa då enhetens batteri inte används.
- STATUS**-lampan blinkar grönt med 5sek intervaller när enheten fungerar normalt.
- STATUS**-lampan blinkar grönt snabbt när enheten inte är konfigurerad eller har återställts till fabriksinställningar.
- STATUS**-lampan lyser grönt när systemet bootar upp.
- Lyser inte **STATUS**-lampan är enheten avstängd.

Olika monteringar av Zhone fiberkonverterare

”Ryggsäcken”

Fiberkonverterare kan monteras på flera olika sätt. Ett sätt att montera den är i en så kallad ”ryggsäck”. Den kan också monteras med hjälp av ett metallfäste.

Är din fiberkonverterare monterad i en ”ryggsäck”, kontakta oss om du upplever problem.

”Ryggsäcken” är förseglad så du bör inte försöka öppna den.



Externt batteri

Din Zhone fiberkonverterare kan monteras med ett externt batteri. Upplever du problem kan du titta på lamporna på batteriet för att se var problemet är. När batteriet fungerar normalt ska **AC** och **OUTPUT** lamporna lysa gult och **BATTERY**-lampan vara släckt.



-  **AC**-lampan lyser gult när det externa batteriet används.
-  **BATTERY**-lampan lyser rött om batteriet är trasigt.
-  **BATTERY**-lampan blinkar rött om det är något fel på batteriet.