

Din fiberkonverterare

Zhone

Zhone 2403

Här kopplas fiberkabeln in.

TP-uttag. Endast port
GE1 är aktiv.



Försök inte ta loss den på egen hand.
Den är väldigt känslig för smuts och
för att böjas.



Uttag för kabeln till antennuttag/nät (RF).




Tänk på att inte böja kabeln. Skruva fast
kabeln nogga, använd skiftnyckel för att
skruva åt den ordentligt.

Här kopplas
elsladden in
(12V/1,5A).

Av/på-
knapp.

Lamporna


På din fiberkonverterare finns ett antal lampor, de kan vara ett bra sätt att felsöka om du upplever problem. När fiberkonverteraren startar kan det ta lite tid, lamporna blinkar medan den startar upp. **VIDEO**, **GE1**, **CONFIG** och **WAN** ska lysa grönt. **STATUS**-lampan ska blinka grönt långsamt.



- VIDEO**-lampan lyser grönt när antennkabeln är inkopplad och signal finns.
- VIDEO**-lampan blinkar när antennkabeln är inkopplad men det inte finns någon signal.
- Lyser inte **VIDEO**-lampan är antennkabeln inte inkopplad.
- GE 1**-lampan lyser grönt när det finns en ethernetkoppling via kabel.
- GE 1**-lampan blinkar grönt när det går datatrafik.
- CONFIG**-lampan lyser grönt när enheten har konfigurerats.
- CONFIG**-lampan blinkar grönt snabbt när enheten konfigurerar om.
- CONFIG**-lampan blinkar grönt långsamt när enheten hämtar information för att konfigurera om.

- WAN**-lampan lyser grönt när enheten har kopplat upp sig mot huvudcentralens fiberutrustning.
- WAN**-lampan blinkar grönt när enheten synkroniserar.
- Är **ALARM**-lampan släckt finns det inga problem med enheten.
- ALARM**-lampan lyser rött betyder att något är fel med enheten.
- Blinkar **ALARM**-lampan rött behöver enheten uppdateras eller konfigureras.
- STATUS**-lampan blinkar grönt med 5 sek intervaller när enheten fungerar normalt.
- STATUS**-lampan blinkar grönt snabbt när enheten inte är konfigurerad eller har återställts till fabriksinställningar.
- STATUS**-lampan lyser grönt när systemet startar upp.

Mediacentralen

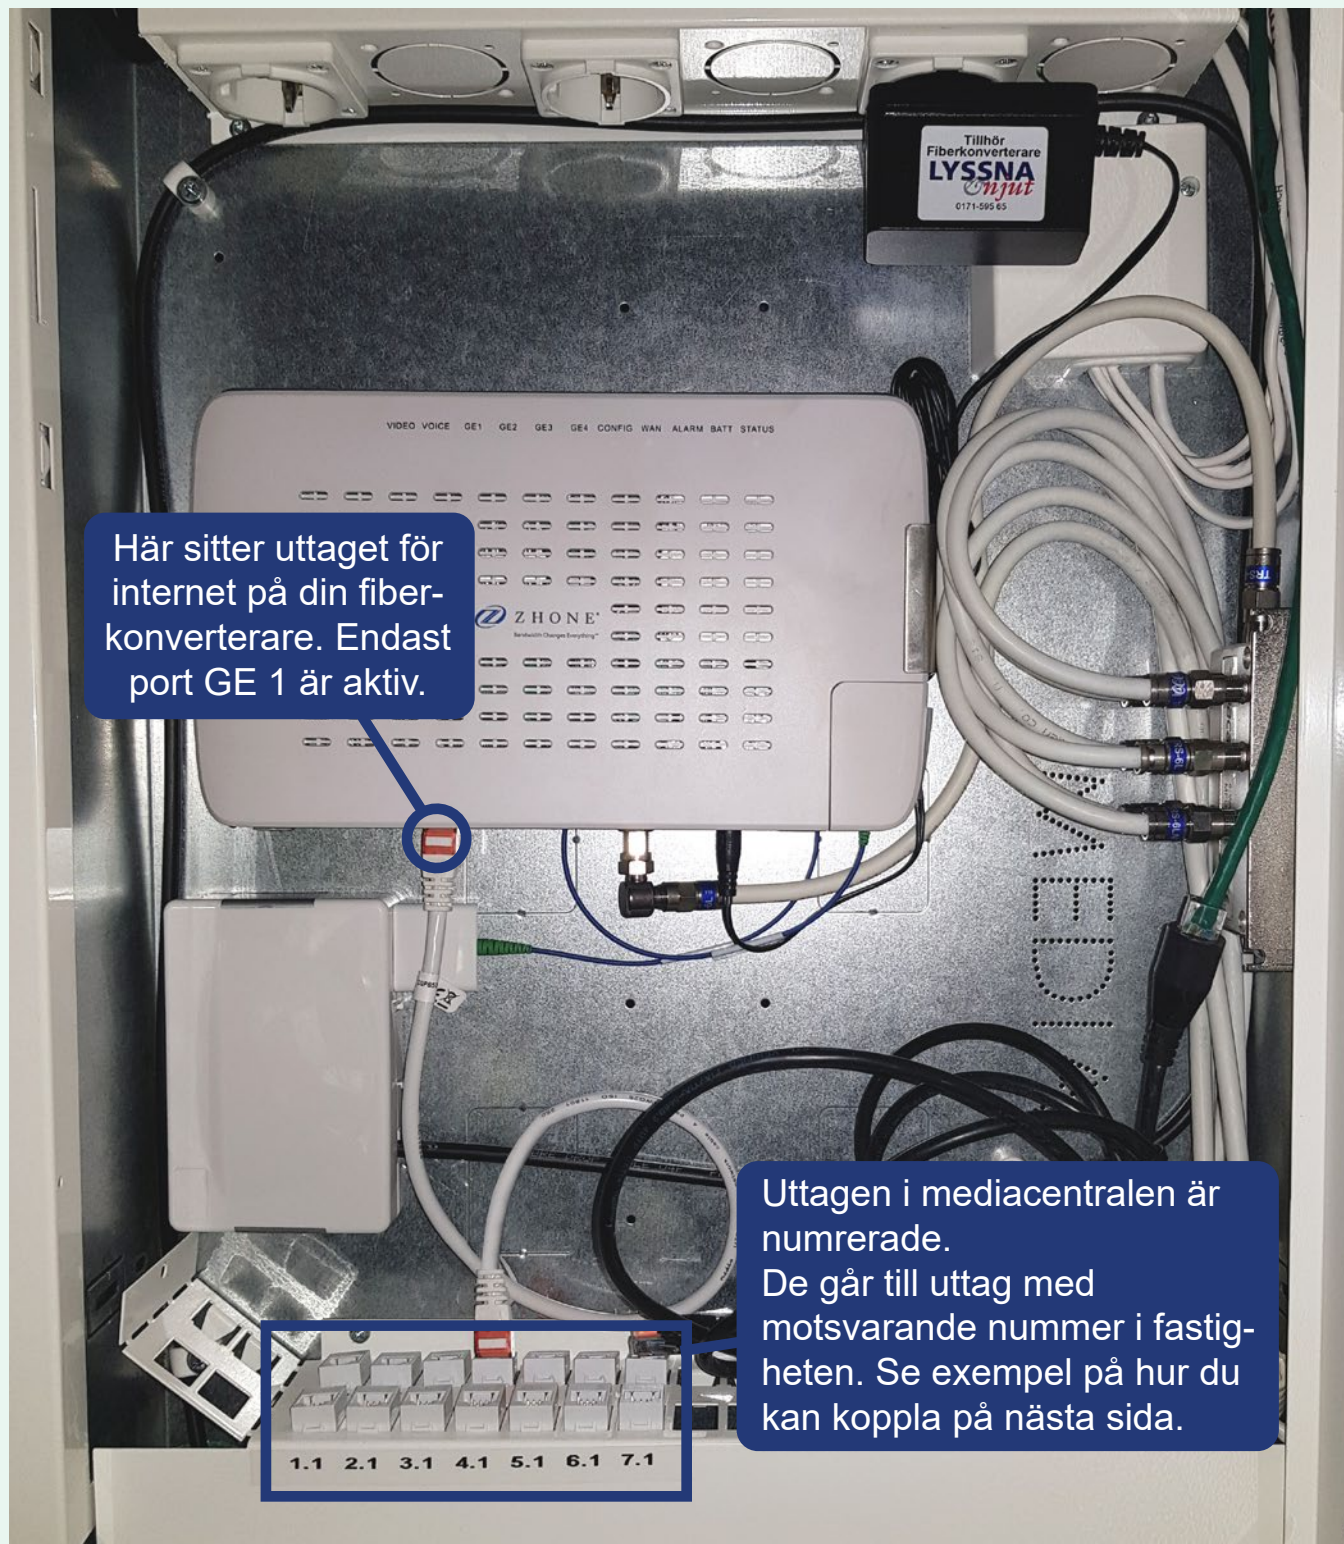

*Bilden visar ett monterings exempel

Koppla in din fiberkonverterare

Beroende på hur du vill använda ditt internet finns det flera sätt att koppla mot din fiberkonverterare.

Wifi



Tänk på att inte placera routern inne i mediacentralen då det kan försämra räckvidden.

Om du vill ha routern i ett annat rum



- Siffran på uttaget du kopplar in kabeln i på panelen i mediacentral ska motsvara siffran på uttaget i fastigheten.
T.ex. Uttag 1.1 i mediacentralen > uttag 1.1 i fastigheten.

Till stationär dator



Välkommen till oss på

