

Icoteria i5800 Fiberkonverterare

Av/på-knapp.
Används för
att starta om
enheten.

LAN-portar.
Endast port1 är driftsatt.
Här kopplas en CAT6
sladd in (minst 1m lång).



Här kopplas
elsladden in
(12V/2A).

USB-portar
(används ej).

Telefoniportar
(används ej).

Utgång för Digital
TV och Radio
(CATV).

Lamporna

På din fiberkonverterare finns ett antal lampor, de kan vara ett bra sätt att felsöka om du upplever problem.




- Link Activity-lampan lyser grönt när kommunikationslänk etablerats.
- Link Activity-lampan blinkar grönt när det går internettrafik.
- Link Activity-lampan är släckt när det är dålig/ingen anslutning på porten.
- Link status-lampan lyser gult när porten använder 1 Gb/s.
- Link status-lampan är släckt när porten använder 10/100 Mb/s.
- GPON-lampan lyser grönt när fiberkonverteraren har upptäckt och synkroniserat signalen.
- GPON-lampan blinkar grönt när enheten synkroniserar.

- GPON-lampan lyser rött när ingen signal hittas/ingen fiber inkopplad.
- CATV-lampan är släckt när CATV är inaktiverat.
- CATV-lampan lyser grönt när CATV är konfigurerat, påslaget och har signal.
- CATV-lampan lyser rött när CATV är påslaget och konfigurerat men har låg/otillgänglig signal.
- Alla statuslamporna blinkar grönt oscillerande vid uppstart/omstart.
- Alla statuslamporna blinkar grönt pulserande när fiberkonverteraren uppdateras.

Väppeby Ängslycka Mediacentralen

I mediaskåpet sitter din fiberkonverterare, den sitter fastmonterad i skåpet och ska sitta kvar vid flytt. Koppla vidare internet ut i lägenheten med hjälp av uttagen i mediacentralen.

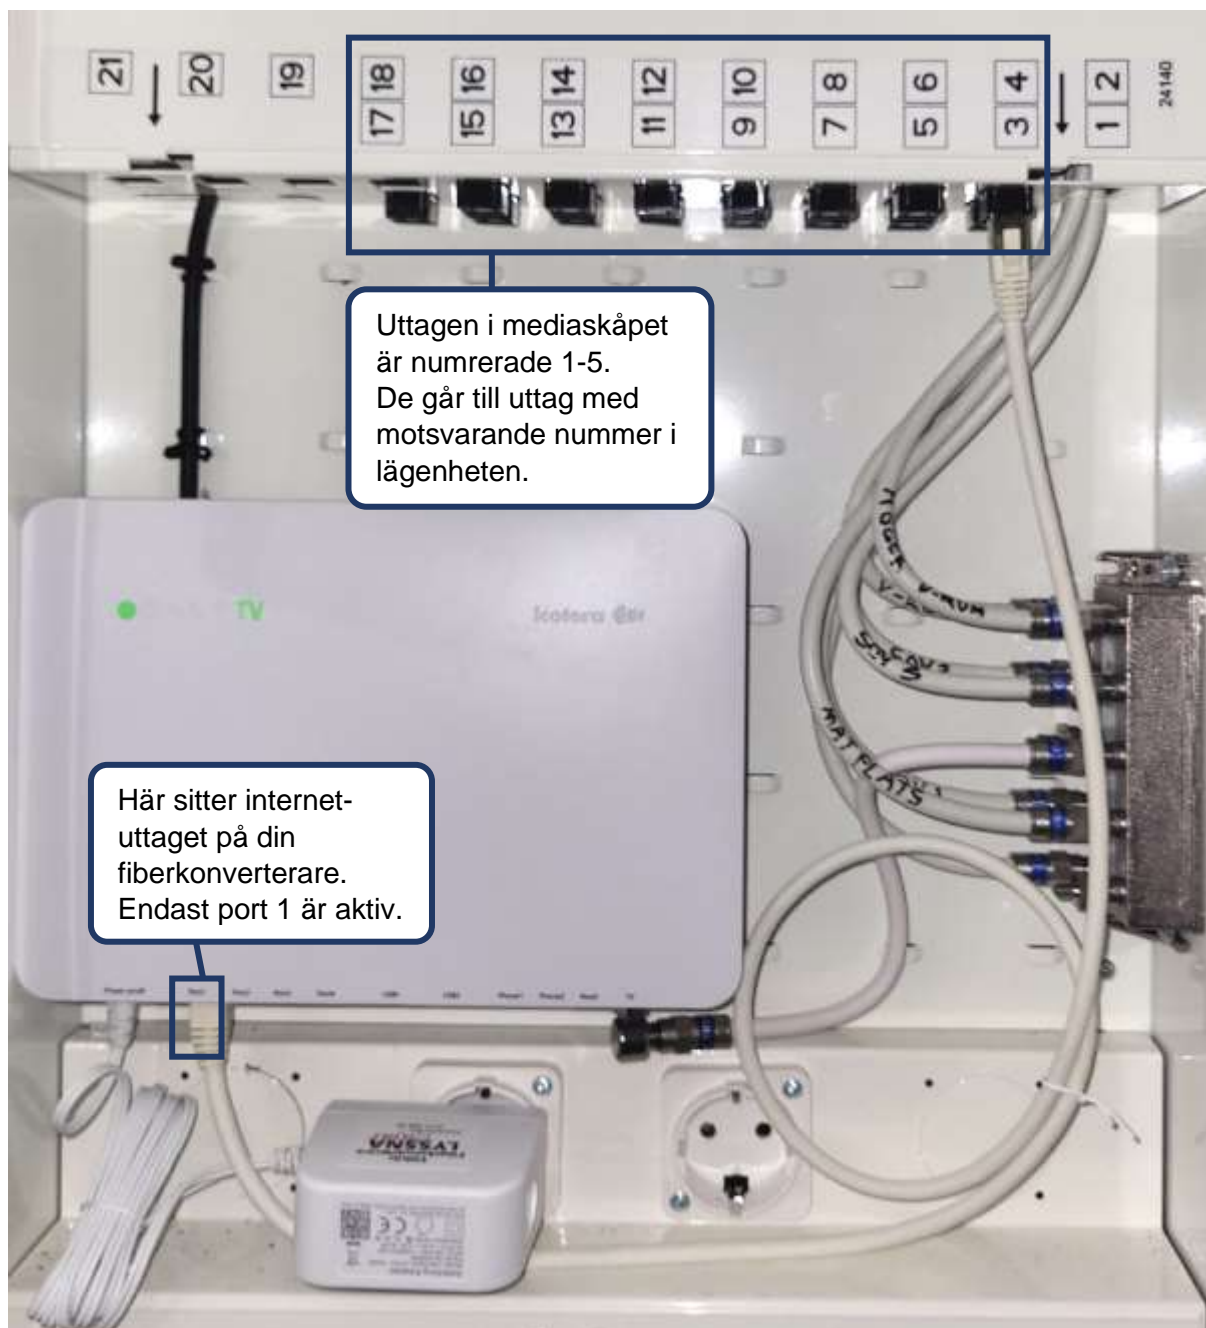

*Denna bild visar ett monteringsexempel. Vid flytt ska fiberkonverterare och nätdel sitta kvar.

Koppla mot fiberkonverteraren

Beroende på hur du vill använda ditt internet finns det flera sätt att koppla mot din fiberkonverterare.

Wifi



Tänk på att inte placera routern inne i mediacentralen då det kan försämra räckvidden.

Om du vill ha routern i ett annat rum



- Siffran på uttaget du kopplar in kabeln i på panelen i mediacentral ska motsvara siffran på uttaget i lägenheten. T.ex. Uttag 1 i mediacentralen > uttag 1 i lägenheten.

Till stationär dator



Välkommen till oss på